


Универсальный интерфейс MAC-333IF-E


1. Подключение к внутреннему блоку



2. Подключение к сигнальной линии M-NET

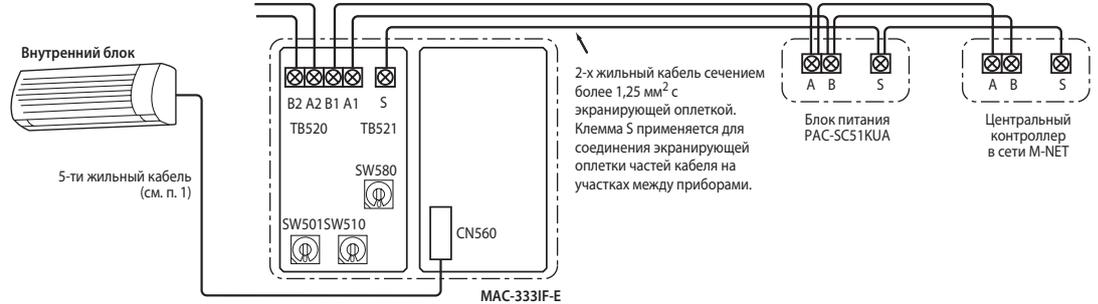


3. Подключение MA-пульта и формирование групп

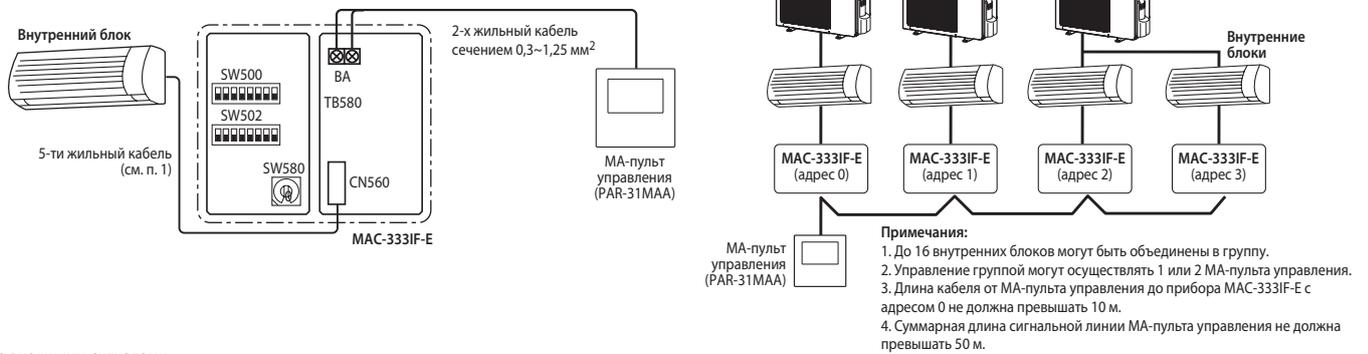


4. Управление внешними сигналами

Управление уровнем или импульсным сигналами:

- включение/выключение;
- блокировка местного пульта управления;
- переключение режимов охлаждения и нагрев.

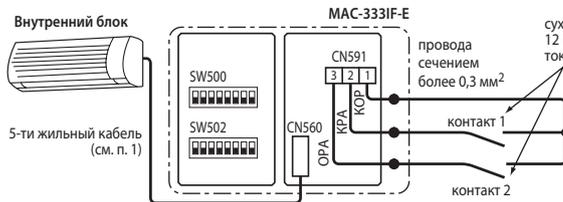


Пример применения: подключение детектора карты гостя

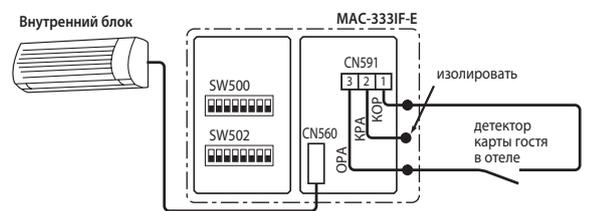

5. Управление внешними устройствами


Уровневые выходные сигналы:

- кондиционер включен/выключен;
- авария/норма;
- управление нагревателем;
- управление увлажнителем.

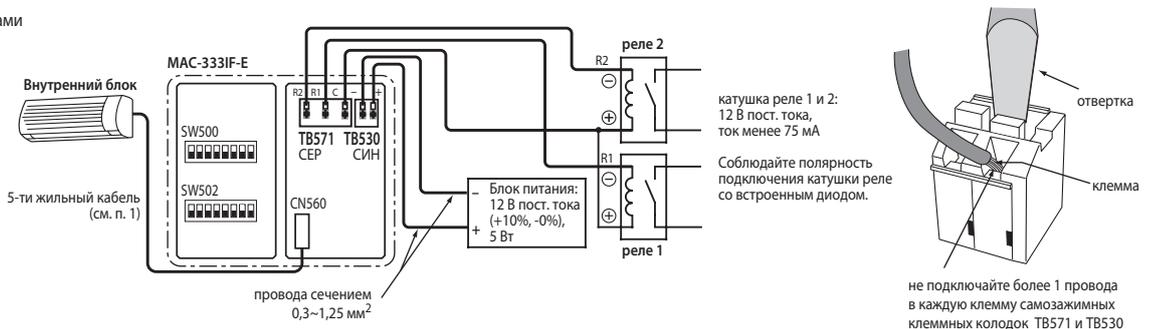

6. Автоматическое включение кондиционера при включении эл.питания

Для активации функции установите DIP-переключатель SW500-2 в положение ON.

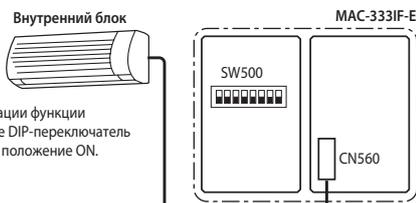

7. Проверка состояния обмена данными

Светодиоды LE501, LE502 и LE581 предназначены для индикации обмена данными с внутренним блоком кондиционера, с сигнальной линией M-NET и MA-пультом управления. Для переключения индикации предназначен DIP-переключатель SW500-7.

